I N F O

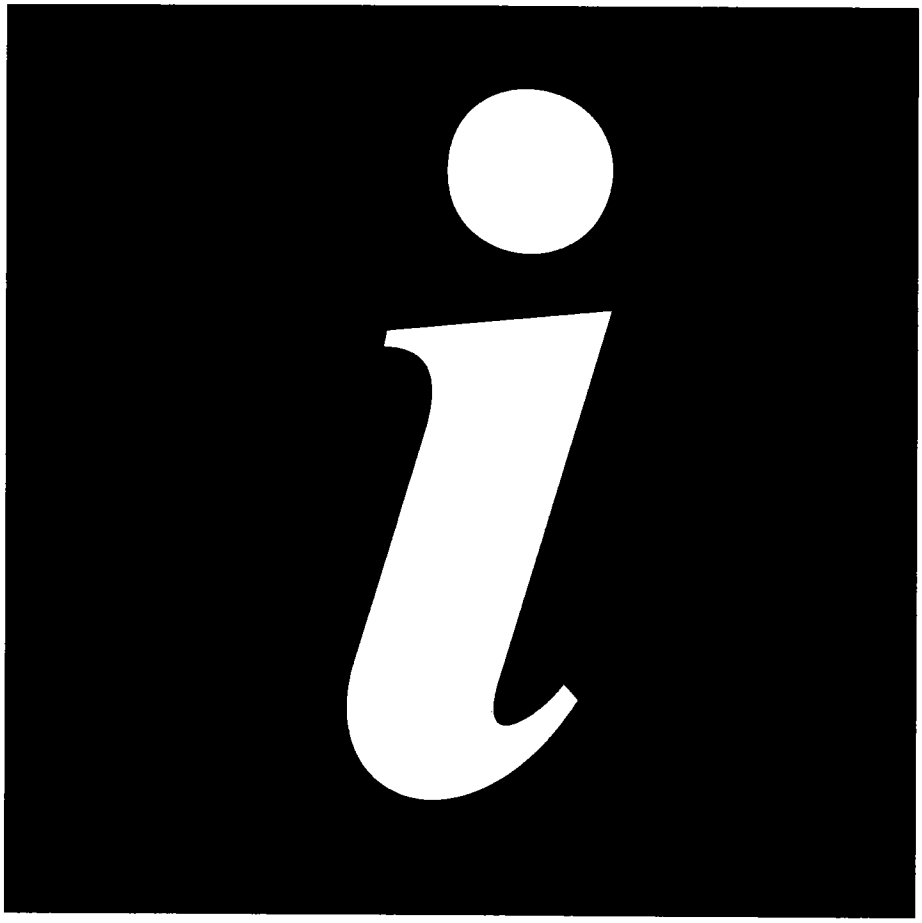

Bruksanvisning (S)
Bruksanvisning (N)
Brugsanvisning (DK)

Torktumlare
Tørketrommel WT 515
Tørretumbler

Electrolux

Viktiga punkter/säkerhetsinstruktioner

Se till att behålla denna bruksanvisning tillsammans med maskinen, så att Ni kan använda den även i framtiden. Skulle Ni sälja maskinen eller överlämna den till en tredje part, eller lämna kvar den när Ni flyttar, se till att bruksanvisningen finns kvar tillsammans med maskinen, så att den nye ägaren kan lära sig att använda maskinen rätt. Meningen med dessa instruktioner är att undvika olyckor och därför skall de läsas noggrant innan maskinen installeras eller används första gången. Observera också de installations- och anslutningsinstruktionerna (sida 5 / 6 / 7).

- Denna maskin skall användas av vuxna. Det är farligt att låta barn använda eller leka med den.
- Det är farligt att göra ändringar på maskinen.
- Allt arbete som rör den elektriska anslutningen av maskinen skall utföras av en utbildad elektriker.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden.
- Överbelasta inte maskinen (se »belastningskapacitet»).
- Låt luckan stå på glänt när maskinen inte används, så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.
- Under torkning blir bakre väggen, trumman och frontluckon heta. Rör därför inte dessa delar. Se till att barn inte vistas i närheten av maskinen under gång.
- Tvätt, som kommit i kontakt med kemikalier, såsom fläckborttagningsmedel, flytande rengöringsmedel och dylikt, skall inte torkas i maskinen, eftersom dessa kemikalier kan orsaka en explosion på grund av sin flyktighet.
- Följande material skall inte heller torkas i maskinen:
  – Dunkuddar, dynor etc. (värme-ackumulerande och brandrisk)
  – Ylle, på grund av risken för ihopfiltning
  – Särskilt känsliga tyger, såsom syntetiska gardiner, siden etc., för att undvika skada på det.
- Stäng alltid av maskinen efter användandet.
- Luddfiltret skall rengöras varje gång efter att maskinen använts.
- Slå aldrig på maskinen utan att luddfiltret är insatt eller när luddfiltret är skadat (brandrisk på grund av ludd).
- Rengör regelbundet luftkondensorn, eller när ludd fastnat.
- Det kan hända att husdjur eller barn klättrar in i tumlaren; titta därför alltid efter i trumman innan maskinen används.
- Försök aldrig att laga maskinen själv. Reparationer som inte utförts av en utbildad mekaniker kan orsaka olyckor eller maskinfel. Kontakta Er lokala kundtjänst. Kräv alltid riktiga reservdelar.

Innehåll

Tekniska data/mått . . . . . Sida 3
Torktumlarens delar . . . . . Sida 4
Installation . . . . . Sida 5
Anslutning till vattenavlopp . . . . . Sida 5
Omhängning av dörr . . . . . Sida 6
Tvätt och torkpelare . . . . . Sida 7
Elektrisk anslutning . . . . . Sida 7
Viktiga råd . . . . . Sida 8
Kapacitet . . . . . Sida 8
Tvättvikt . . . . . Sida 8
Före användning första gåangen . . . . . Sida 8
Vad du inte skall tumla . . . . . Sida 8
Torkförberedelser . . . . . Sida 8
Torkumlarens manövrering . . . . . Sida 9
Rengöring av luddfilter . . . . . Sida 10
Tömning av vattenbehållaren . . . . . Sida 10
Torktider . . . . . Sida 11
Programöversikt . . . . . Sida 11
Allmän information . . . . . Sida 11
Underhåll och skötsel . . . . . Sida 12
Eventuella störningar – problemlösningsschema . . . . . Sida 13
Service och garanti . . . . . Sida 16

UPPACKNING. Kontrollera att varan är felfri.

TRANSPORTSKADOR skall omedelbart (inom sju dagar) anmälas till dem som ansvarat för transporten.

Tekniska data

Spänning	220–230 V 1 fas / 380–400 V 2 faser
Total effekt	1900–2150 W omkoppl. 2450 W / 2850 W
Säkring	10 A / 2 x 10 A
Tvättmängd	3,6 kg
Vikt	45 kg

Mått

Med topplock:

Höjd	850 mm , höjden justerbart 10 mm
Bredd	597 mm
Djup	600 mm

Maskinens delar

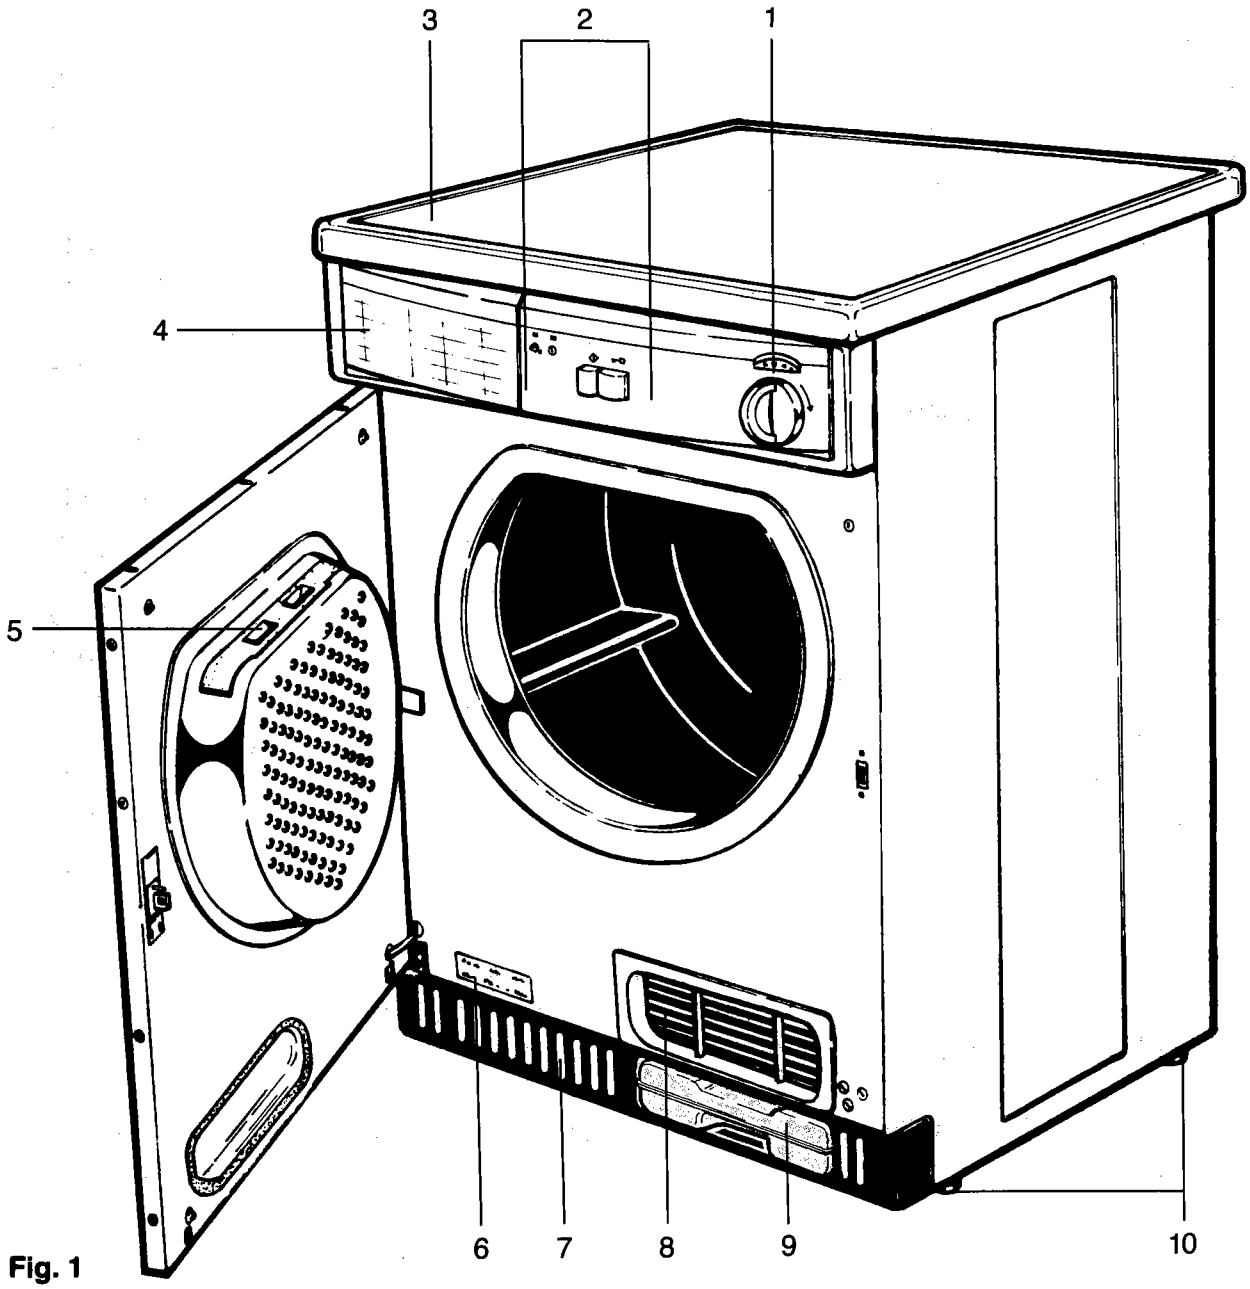

Fig. 1

1 Tidsväljare / Huvudströmbrytare
2 Trycknappar / signallampor
3 Topplock
4 Programschema / bruksanvisning
5 Luddfilter
6 Märkskylt
7 Ventilatiooonsgaller
8 Luftkondensor
9 Vattenbehållare
10 Justerbara fötter

Installation

Torktumlaren kan tas i drift utan särskilda installationsanordningar. Den kan ställas direkt på golvet, men uppställningen måste vara **vågrätt,** använd vattenpass för kontroll. Eventuella justeringar kan göras med maskinens fötter.

Sörj för god luftväxling genom luftgallret i sockeln.

De justerbara fötterna får ej tas bort, mellanrummet mellan golvet och torkumlaren är nödvändigt för luftcirkulationen. **Tjock matta är på grund av detta olämpligt som underlag för torktumlaren.**

Observera:

Utblåsningsluften från torktumlaren kan vara upp till + 60° C. Beakta detta vid uppställning på temperaturkänsliga golv.

Rumstemperaturen får ej överstiga + 35° C, om så är fallet, öppna dörren eller fönstret.

Utrymmet omkring torktumlaren skall vara så dammfritt som möjligt.

Anslutning till vattenavlopp

Om golvbrunn finns i torktumlarens närhet, kan den anslutas så att kondenvattnet leds direkt ut i avloppet. Avlägsna pluggen från det korta röret på maskinens baksida. Anslut en 1/2'-slang och led direkt ned till golvbrunnen.

OBS: Slangen får inte ledas upp i en bäge över korta rörets nivå.

Fig. 2

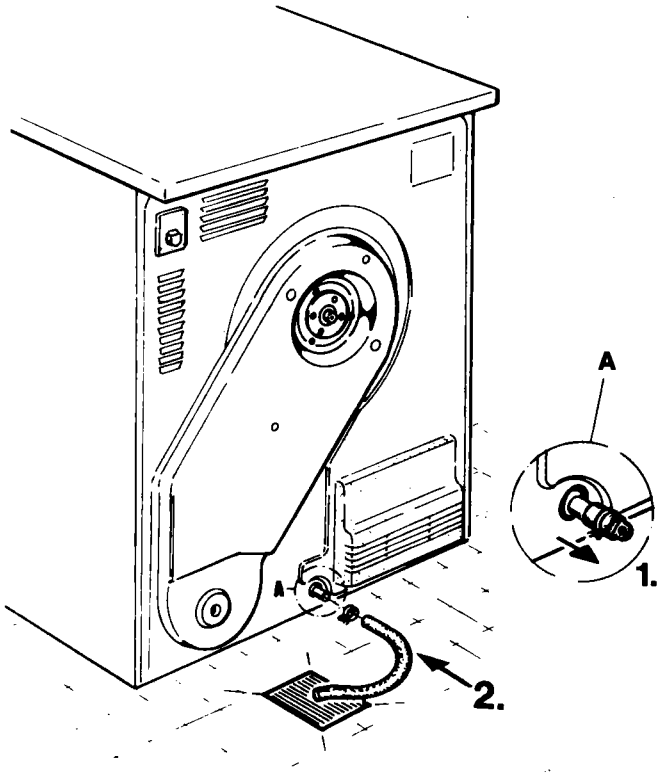

Omhängning av dörr

Omhängning av döör från vänster till höger (figur 3 och 3 a).

Se fig. 3:

1. Häkta av dörrstoppet **A** från sitt fäste i dörren **a** och lossa det från fästet **b** genom att vrida det 90°.

2. Ta bort plastdetaljen från hål **C** genom att vrida den 90° och flytta den till hål **b**.

3. Skruva loss gångjärnen **B** (Håll fast i dörren och skruva loss de två skruvarna).

4. Flytta gångjärnstappen **F** på dörrens övre och undre vänstra sida till motsvarande plats på höger sida.

5. Lossa dörrlås **C** genom att pressa ihop de två klammorna (se lilla bilden).

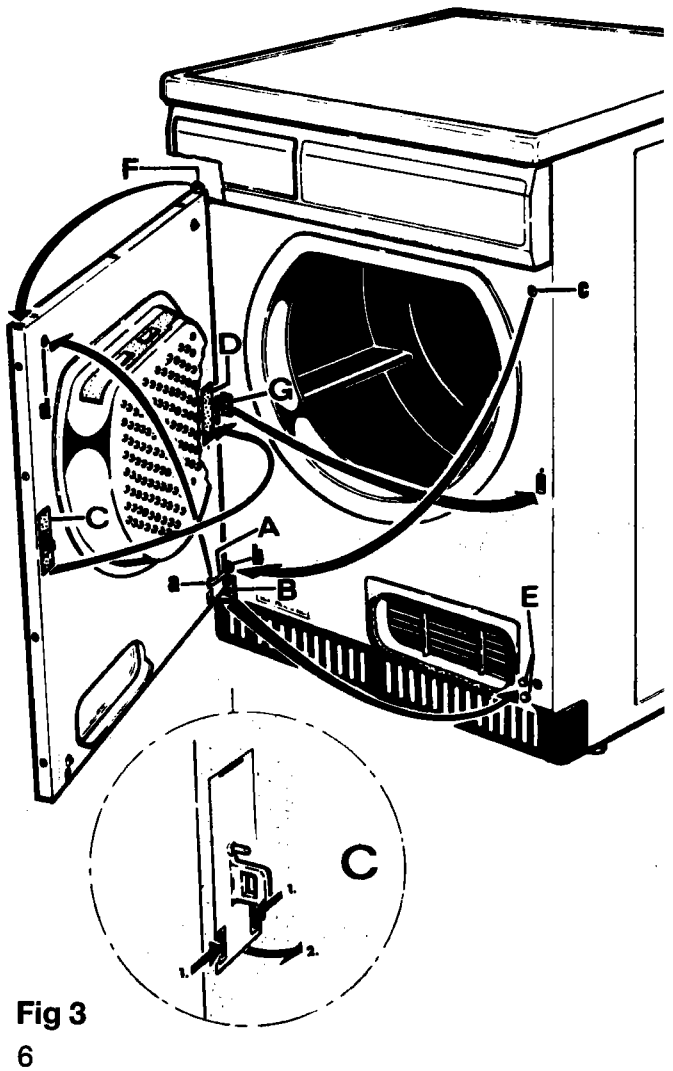

Fig 3

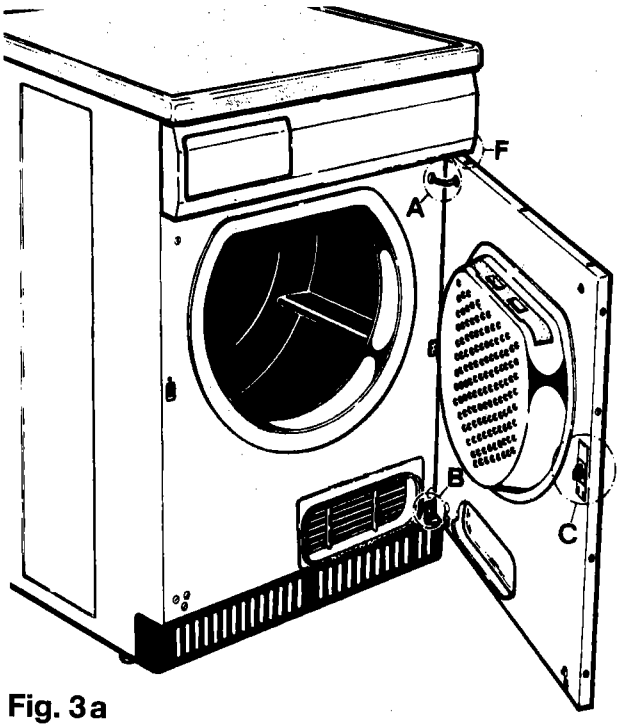

Fig. 3a

6. Lossa utfyllnådsdelen **D** på samma sätt som dörrlåset (punkt 5). Använd eventuellt en skruvmejesel eller liknande.

7. Låt dörrlåset **C** byta plats med utfyllnadsdelen **D**.

8. Tag loss täckplatten **G** till vänster om trumöppningen och flytta över den till motsvarande plats på höger sida (180°).

9. Lossa skruvarna **E** och fäst – löst – det medleverade gångjärnet.

10. Montera dörren:
    - För in den övre gångjärnstappen i sitt hål.
    - För in den undre gångjärnstappen i sitt fäste.
    - Se till att dörren hänger rak.
    - Skruva fast det nedre gångjärnsfästet.

11. Flytta pluggen från **d** till **a.**

12. Montera dörrstoppet **A** i hål **c** genom att vrida det 90°.

13. Haka i dörrstoppet **A** i hål **d**.

Tvätt och torkpelare (Fig. 4)

Det är möjligt att montera torktumlaren på en frontmatad tvättmaskin.

För detta erfodras en monteringsram eller monteringssats, som du beställer hos din återförsäljare.

Monteringsanvisning medföljer ramen eller satsen.

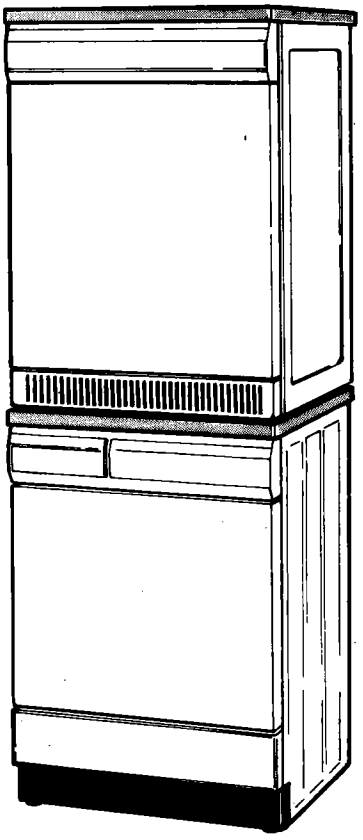

Fig. 4

Elektrisk anslutning

Torktumlaren levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 220 V 10 A jordat uttag, 1800 W värmeefekt. Maskinen kan omkopplas till 2 faser och ytterligare 600 W värmeeffekt.

För omkoppling till högre värmeeffekt, se kopplingsschema på maskinens bakstycke. Omkopplingen måste utföras av behörig elektriker med beaktande av gällande säkerhetsbeslämmelser.

Fast elanslutning av torktumlaren får endast göras av behörig elinstallatör. Torktumlaren skall alltid anslutas fast i våtutrymmen.

Viktiga råd

Kapacitet

Bomull	max. 3,6 kg
Syntet	max. 1,8 kg

Tvättvikt

För att du skall kunna fylla din torktumlare rätt är här några riktvärden. Dessa är baserade på bomullsplagg.

	Cirkavikt i gram
Badrock	1200
Påslakan	700
Lakan	500
Blus	100
Frottéhandduk	200
Skjorta	200
Nattlinne	200
Pyjamas	100
Kalsong kort	100
Kalsong lång	250
Örngott	200

Före användning första gången

Innan du använder tumlaren första gången, lägg i några fuktiga plagg och kör i 15 min., för att försäkra dig om att det inte finns något damm eller smuts i torktumlaren.

Vad bör inte tumlas

Speciellt känsliga material t. ex. gardiner av syntet, ylle-plagg, siden, textilier med metallinlägg, nylonstrumpor.

Tvättade plagg som består till största delen av skumgummi eller gummiliknande material får **ej** torkas i torktumlaren.

Följ alltid textiltillverkarens rekommendationer.

OBS:

Tvätt behandlad med brandfarliga vätskor (tvättbensin, alkohol, fläckurtagninsmedel) får ej torkas i torktumlaren på grund av brandrisken.

Torkförberedelser

Sortera tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i resp. plagg) och önskad torrhetsgrad och lägg in tvätten uppluckrad i tumlaren. Dra igen blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan och örngott skall knytas ihop så att inte små plagg samlas inuti.

Tvätten skall vara väl centrifugerad. Vi rekommenderar en tvättmaskin med minst 800 varvs centrifugering, alternativt en separat centrifug med 2800 varvs centrifugering.

Även strykfribehandlade plagg som skjortor, ska centrifugeras mellan 10–30 sek. före torktumling.

En överfull torktumlare ger dig alltför skrynkliga plagg. Om torktumlaren är underfylld torkas tvätten oekonomiskt.

Torktumlarens manöverpanel (Fig. 5)

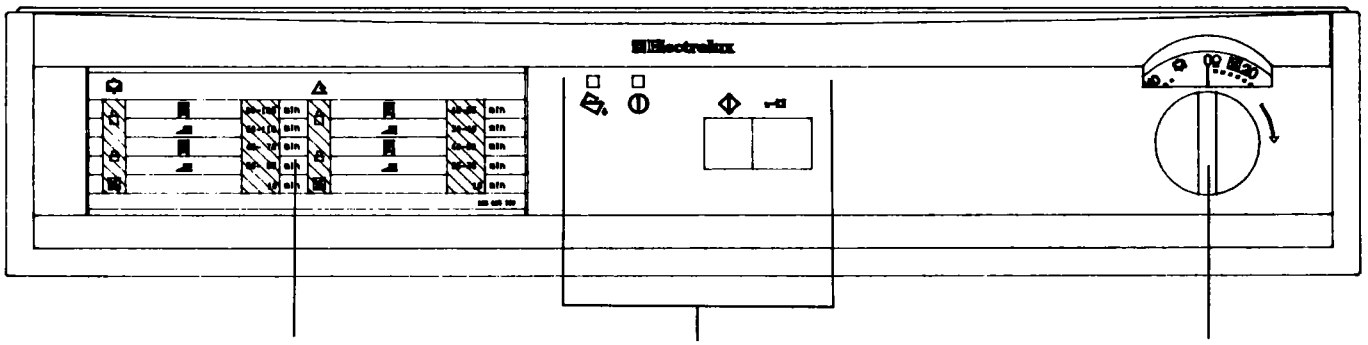

Fig. 5

Torkprogram

Tryckknappar/ signallampor

Tidsväljare/ Huvudströmbrytare

Programväljare
För val av elektroniska eller tidsstyrda torkprogram. Tänder också belysningen inne i trumman och signallampan På/Av i panelen.

Tryckknappar/signallampor:

Dörröppningsknapp
Trycker du in för att öppna maskinens dörr.

Startknapp
Med den här knappen startar du maskinen efter att du valt torkprogram.

Signallampa-På/Av
Lyser när ett program valts och släcks när programvredet åter ställs på noll.

Signallampa-vattenbehållare
Tänds när vattenbehållaren är full eller felaktigt insatt.

Tumlarens manövrering

Tryck på knappen för dörröppning

Lägg i tvätten
Sortera tvätten och lägg i den löst uppluckrad

Stäng dörren
Kontrollera att inga plagg har klämts fast

Välj program
se torktider

Ställ in tiden
Se särskild tabell. Vrid tidsväljaren medsols. För temperaturkänsliga textilier, välj »syntetprogrammet». Kontrollampan drift tänds. Torkningen börjar.

Tryck på startknappen för att starta valt program. Du kan byta program efter att du startat ett program genom att bara vrida på programvredet.

Programförlopp

Torktumlaren torkar med reverserande trumgång, när tidsväljaren nått läge stängs värmen av automatisk och tvätten kyls ned.

Fig. 6

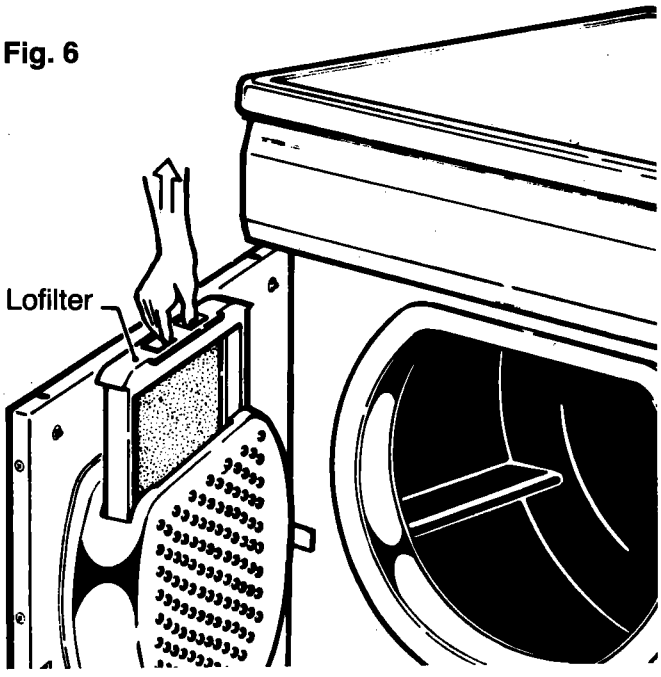

Öppna dörren och ta ur tvätten.

Gör rent luddfiltret (fig.6)

Luddfiltret, som sitter på dörrens insida, måste göras rent efter varje torktillfälle. Dra ur filtret med hjälp av handtaget, gör rent och sätt det på plats igen.

Töm vattenbehållaren (fig. 7)

Detta är även möjligt under programmets gång. Kondensvattnet från tvätten samlas i vattenbehållaren. Denna måste tömmas efter varje torktillfälle så att problemfri torkning erhålls vid nästa torktillfälle.

Om tömningen glöms, reagerar översvämmningsskyddet. Signallampan för vattenbehållaren tänds och programmet avbryts trots att tvätten är våt.

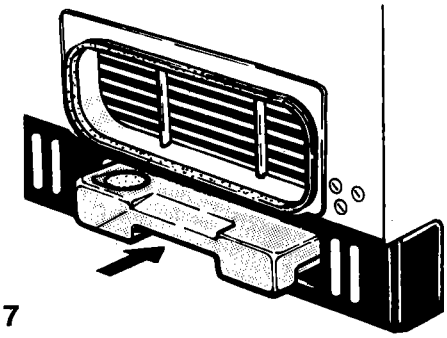

Fig. 7

Grip tag i fördjupningen på behållarens mitt och ta ut vattenbehållaren för tömning.

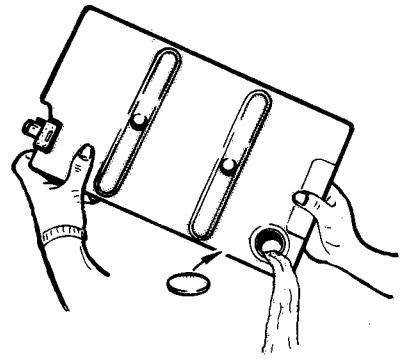

Fig. 7a

Anmärkning:
När vatten-behållaren har tömts, kan det dröja upp till 2 min, innan kontrollampan slocknar och programmet fortsätter.

Tips:
Kondensvattnet kan användas till ångstrykjärnet. Filtrera det i så fall först genom t. ex ett kaffefilter.

Torktider

Torktiden, som ska ställas in beror på typ och kvalitet på tvätten, om tvätten har centrifugerats och vilken fuktighetsgrad som önskas.

Tidsväljarens skala är uppdelad i:

= Bomull-linne 20–140 min

= Avkylning

(Normalprogram, full värmeeffekt)

= Syntettvätt 20–80 min

= Avkylning

(Skonprogram, begränsad värmeeffekt)

Slutet av varje program följs av en avkylningsfas för att förhindra skrynkling, särskilt av syntettextilier.

Om den programmerade tiden är otillräcklig kan du alltid ställa in tidsväljaren på en fortsatt kort eftertorkning – cirka 10 min.

För blandmaterial, följ tillverkarens anvisningar. Torka temperaturkänsliga plagg med syntettvättprogrammet.

Textilsort	Torrhetsgrad	Mängd	Torktid i förhållande till centrifugvarvtal 800-1000 Anslutning:	220 V 10 A	220 V 16 A 380 V 10 A
Bomull Linne	Skåptorrt	1,8 kg		60– 70	45–55
		3,6 kg		90–120	70–90
	Stryktorrt	1,6 kg		50– 60	35–45
		3,6 kg		75–100	60–75
Syntettvätt	Skåptorrt	1,0 kg		30– 40	30–40
		1,6 kg		40– 50	40–50
	Stryktorrt	1,0 kg		25– 35	25–35
		1,6 kg		30– 40	30–40

För tvättmängder, som ligger mellan ovanstående värden, anpassas torktiden i relation till mängden tvätt.

Allmänn information

Ludd

Efter första användningen av torktumlaren, blir du kanske förvånad av mängden med ludd. Detta är emellertid en helt normal avnötningsprocess av tvätten och ingen påverkan på tvätten från din torktumlare. Under användning och tvätt för hand eller i tvättmaskin, lossnar fibrer och ludd, men sitter kvar löst på tvättens yta. Vid torkning på klädlina utomhus blåser fibrerna bort med hjälp av vinden. I en torktumlare samlas luddet och sväller genom torkningsprocessen. Genom att väga luddet, kan man se hur liten luddmängden är i proportion till mängden torkad tvätt.

Krympning

Beroende på kvalitet är framför allt trikåtextilier olika känsliga för krympning. För att undvika krympning får inte plaggen övertorkas. Eventuell krympning kan utjämnas genom sträckning. Vid nyanskaffning av trikåplagg rekommenderar vi att du har detta i åtanke när du väljer storlek.

Tvätt behandlad med stärkelse

Stärkt tvätt kan också torkas i torktumlare. För att uppnå bra resultat bör du välja en tid som garanterar dig en kvarvarande fuktighet tex. »stryktorrt». Efter avslutat program torkas trumman ren med en fuktig trasa. Torka sedan torrt så att inga stärkelse-rester finns kvar.

Underhåll och skötsel

Rengöring av torktumlarens hölje och trumma görs med tvål-lösning eller annat milt rengöringsmedel.

1. **Detta gäller också rengöringen av manöverpanelen** samt plast- och gummidelarna på torktumlaren.

   Skulle en beläggning uppstå på trumman efter en tids användning, ska denna torkas av med ättika.

2. **Rengöring av luftkondensorn.**
   Denna bör rengöras då och då.

   Luftkondensorn skall rengöras senast när det finns ett lager av ludd på den.

   Ta tag i övre handtagets fördjupning och dra ut lådan (fig. 9). Damm och ludd tas bort. Använd borste och spola med handdusch (fig. 8). Torka även luftkondensorns utsida och avlägsna damm och ludd.

   När filtret är hårt nedsmutsat kan det läggas i blöt i en balja och därefter drages filtret ett antal gånger genom vattnet.
   Det skall torkas av och torkas innan isättning.

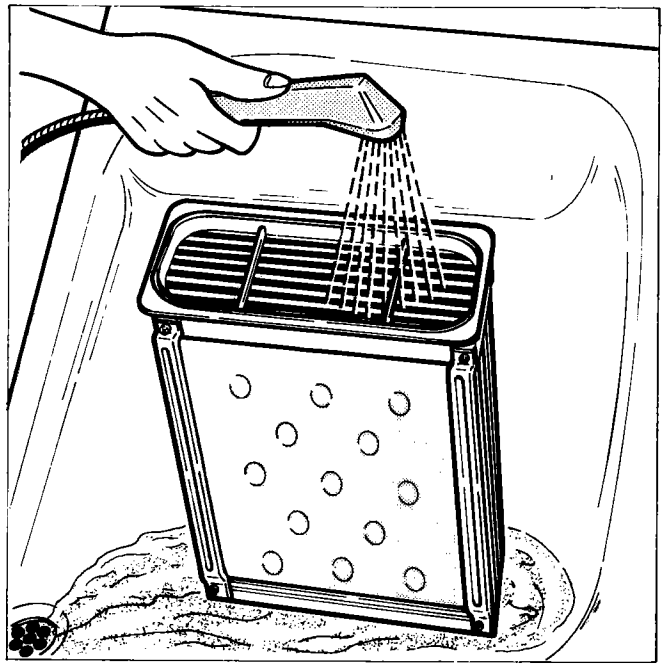

Fig. 8

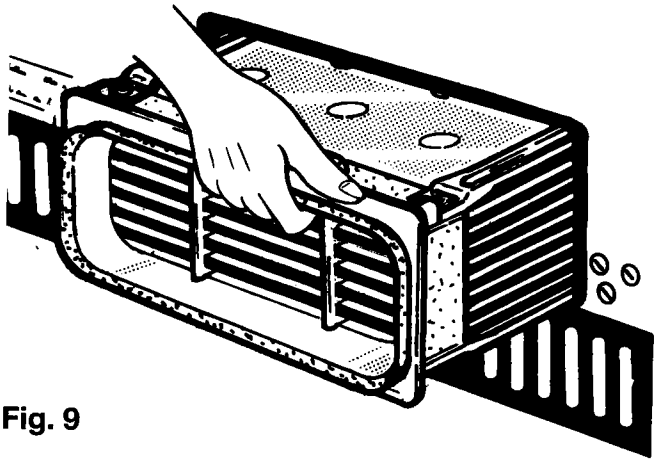

Fig. 9

3. **Rengöring av gummipackning vid ifyllnadsöppningen och vid luftkondensorn.**
   Detta göres med en fuktig trasa efter varje torkning.

Problemlösningsschema för kondenstumlare

■ Typ av fel	• Möjlig orsak	➧ Åtgärd
■ Maskinen startar ej	• Luckan ej helt stängd	➧ Stäng luckan med ett fast tryck
	• El saknas till maskinen	➧ Kontrollera säkringar (»propparna») etc.
	• Programmet ej rätt inställt	➧ Kontrollera att programmet står mitt för markeringen
■ Torkningen tar lång tid	• Vattenbehållaren full	➧ Töm behållaren och starta om
	• Tvätten dåligt centrifugerad	➧ Tvättmaskin med högre centr. varvtal
	• Filtret i dörren i gensatt	➧ Rensa filtret
	• Kondensorn igensatt	➧ Drag ut kondensorn och rengör
	• Du har valt ett syntetprogram	➧ Välj bomullsprogram, om tvätten tillåter det
	• Omgivningstemperatur för hög	➧ Förbättra ventilationen runt tumlaren
	• Missförstånd av »skrynkelskydd»	➧ Ingen vissa modeller har efter avslutat torkprogram ytterligare en gångtid då trumman roterar med långa uppehåll Tvätten är färdig att tas ut då gången för skrynkelskydd startar!
	• Full effekt utnyttjas ej (en-fas)	➧ Be installatör undersöka möjlighet till att ansluta två-fas

■ Resultatet ej tillräckligt torrt	Vid tidsstyrd torkning:	
	• För kort torktid • se »torkningen tar lång tid»	➧ Välj längre torktid
	Modell med elektronisk avkänning:	
	• Fel program	➧ Välj program med torrare slutresultat
	• Fortfarande fukt i byxlinning etc.	➧ Normalt. Vid behov – eftertorka en liten stund på tid
	• Vattenbehållaren full • se »torkningen tar lång tid»	➧ Töm behållaren och starta om
■ Programverket stegar ej fram (mod. med elektronisk avkänning)	• Programverket skall stå stilla och invänta viss torrhet se »torkningen tar lång tid»	➧ ingen
■ Maskinen arbetar korta stunder med länga uppehåll	• Maskinen har avslutat torkningen och fortsatt med »skrynkelsdydd»	➧ ingen – tvätten färdig för att tagas ut
■ Det blir varmt omkring tumlaren	• Det är normalt i små utrymmen	➧ Förbättra ventilationen, öppna dörr/fönster eller välj annan plats

Säkerhet

Torktumlaren är endast avsedd att användas enligt denna bruksanvisning. Användes den för andra ändemål kan det uppstå risker för person- eller sakskador.

Om luckan öppnas under gång bryts strömmen och trumman stannar. Maskinen startar igen när man stänger luckan. Tvätt skall vara centrifugerad eller minst dropptorr.

Service och reservdelar

Service och reservdelar kan erhållas från **er återförsäljare eller** AB Elektroservice (se hushållsmaskiner i telefonkatalogens gula sidor). Uppge då produktnummer och modellbeteckning som finns på dataskylten.

Modell:
Produktnummer:
Inköpsdatum:

Kom ihåg att spara kvittot

Garanti

I Sverige gäller av EHL 91 antagna garantibestämmelser och serviceåtaganden. Se »EHL-köpdokument», som tillhandahålles av säljaren.

Vi reserverar oss för ändringar
Rett til forandringer forbeholdes
Rätt till ändringar förbehålls

HWT
247 263 155 - 1291
Printed in Germany